


# Replacement Parts / Repuestos / Pièces de rechange

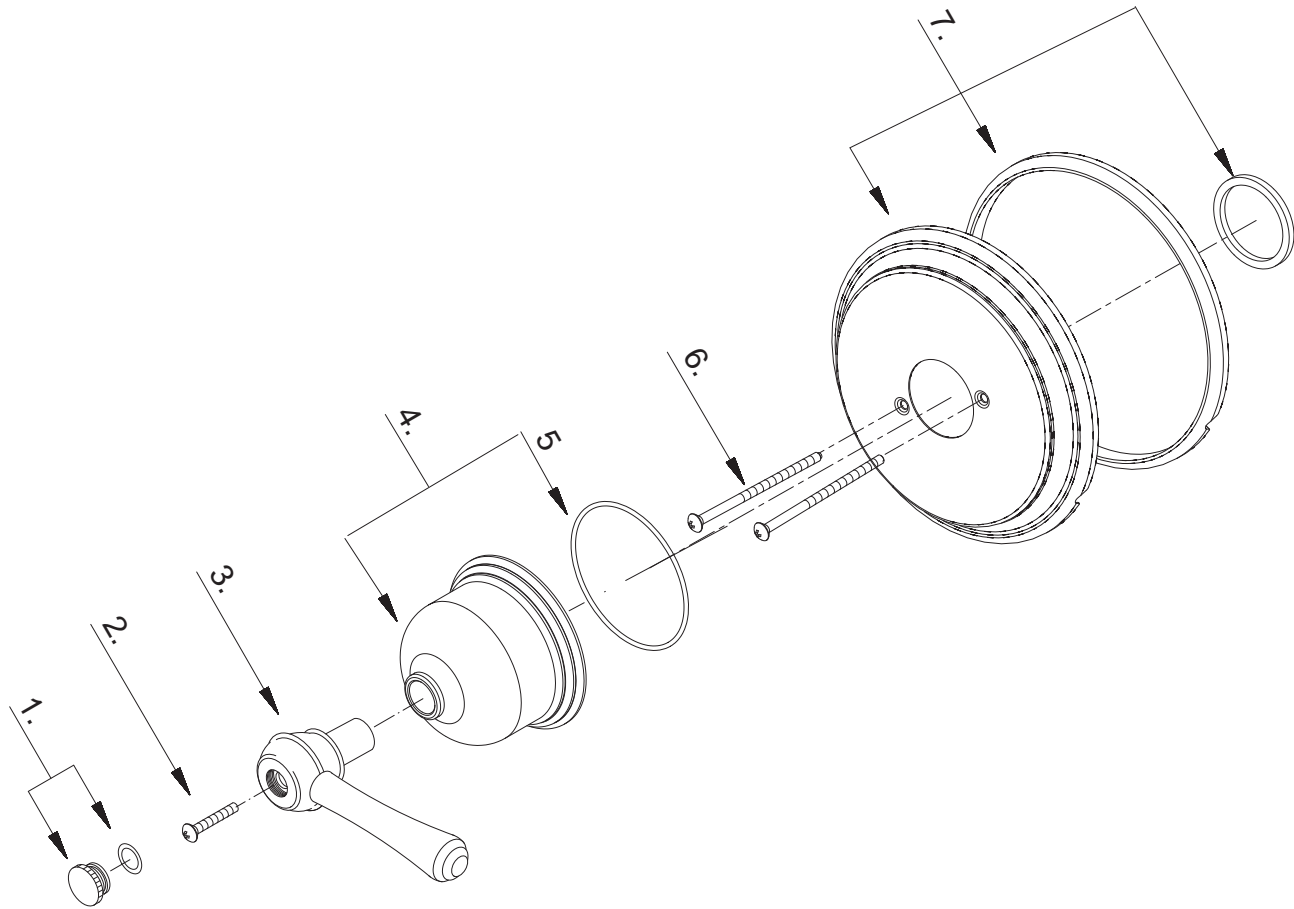

D510457T (V1)

- |   |         |
|---|---------|
| 1°. Handle Cap/Tapón/Capuchon de la manette   | A603898 |
| 2. Screw (3/16" -24 * 1-1/4" L)/Tornillo (3/16 pulg. -24 * 1-1/4 pulg. L)/Vis (3/16 po -24 * 1-1/4 po L)  | A008009 |
| 3°. Handle Adaptor/Adaptador de manija/Adaptateur de la manette   | A205308 |
| 4°. Handle Base/Base de manija/Base de la manette   | A602609 |
| 5°. O-Ring (Ø2-11/16" ID * Ø2-13/16" OD)/Empaque circular (Ø2-11/16 pulg. ID * Ø2-13/16 pulg. OD)/<br>Joint torique (Ø2-11/16 po ID * Ø2-13/16 po OD) | A072013 |
| 6°. Screw (3/16" -24 * 4" L)/Tornillo (3/16 pulg. -24 * 4 pulg. L)/Vis (3/16 po -24 * 4 po L)   | A075005 |
| 7. Escutcheon Assembly/Ensamblaje del Escudo/Assemblage d'applique  | A607222 |

**Need Help?** Please call our toll-free Customer service line at **1-888-328-2383** or **WWW.DANZE.COM** for additional assistance or service.

**Requiere asistencia?** Favor llamar a nuestro servicio a clientes sin costo al **1-888-328-2383** o **WWW.DANZE.COM** para asistencia adicional o servicio.

**Besoin d'aide?** Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais **1-888-328-2383** ou **WWW.DANZE.COM** pour obtenir du service ou de l'aide additionnels.